

motocoltivatore

1 misure di prevenzione




Le frese e gli organi lavoratori sporgenti e ruotanti devono essere protetti completamente.

La protezione in lamiera è costituita da un carter che avvolge completamente l'organo lavoratore nella parte superiore e sui lati.

La leva di emergenza, posta sull'impugnatura delle stegole, al rilascio deve provocare l'arresto.

Nel motocoltivatore, a fresa inserita, ci deve essere il blocco dell'innesto della retromarcia.

2 norme comportamentali

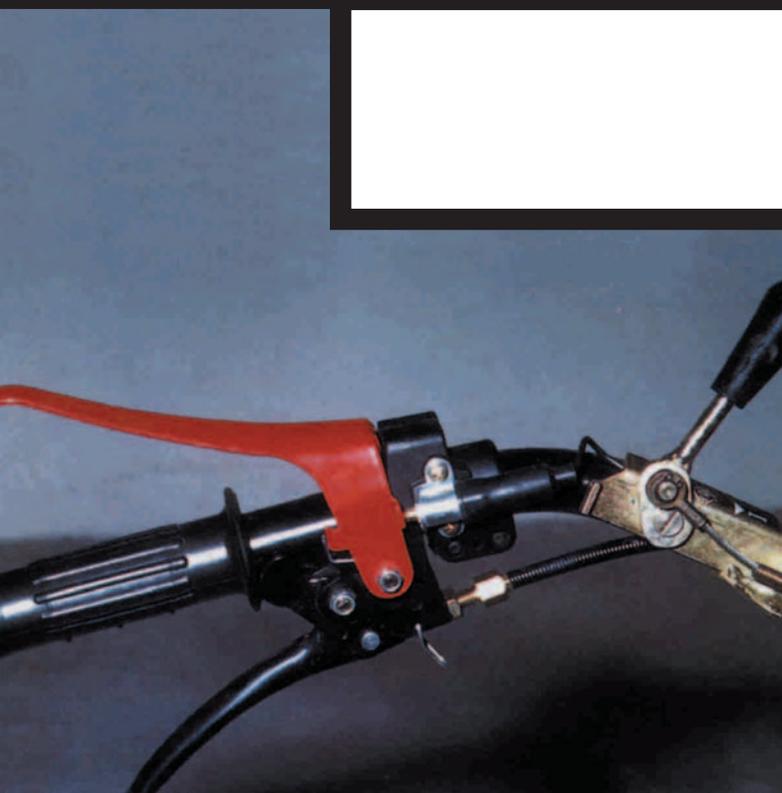

Prima dell'utilizzo verificare lo stato di conservazione ed efficienza delle protezioni.

Provvedere alla sostituzione delle protezioni usurate.

Provvedere alla manutenzione, ingrassaggio e pulizia delle protezioni.

Evitare la presenza di persone nell'area di lavoro.

Quando non previsto evitare di utilizzare la macchina adibendola a traino rimorchi o motorizzazione di altre macchine.

E' vietato bloccare (con nastro adesivo, elastici, ecc.) la leva di arresto a rilascio.